Montageanleitung STREET-TAG rear Basket LS

Für die Montage eines STREET-TAG rear Basket LS Sicherheitsschildes an einem Fahrrad mit Korb wird ein 10 mm Ring- und/oder Maulschlüssel sowie ein 5 mm Inbusschlüssel benötigt. Falls sie alternativ die zusätzlich beigelegten Kreutzschlitz-Schrauben verwenden möchten, benötigen sie statt dem Inbus-Schlüssel einen Kreutzschlitz-Schraubendreher.

Halten sie das Sicherheitsschild STREET-TAG rear Basket LS an den Fahrrad-Korb und ermitteln sie durch Verschieben eine Position, die gut aussieht und gut zum Korb passt. Das Schild sollte möglichst zur linken und zur rechten Seite mittig positioniert sein und im Verhältnis mehr in der oberen, als in der unteren Hälfte platziert sein.

Wenn eine entsprechende Position gefunden wurde, bitte die Schrauben durch die Löcher am Schild und dann durch den Korb stecken. Bei den meisten Körben lassen sich die Schrauben einfach durchstecken, manchmal muss muss man etwas mehr drücken.

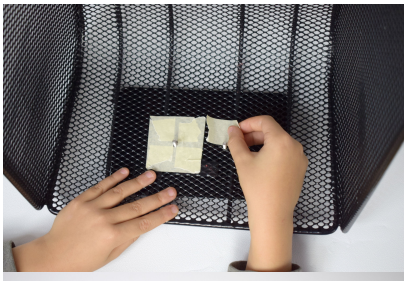

Nachdem die Position überprüft wurde, bitte die Schraubenlöcher auf der Rückseite markieren und das Schild wieder abnehmen.

Den Adapter mit den Winkeln zum STREET-TAG gerichtet auf das Schild aufsetzen (außer bei einem BASIL-Korb / siehe unten). Der Adapter gewährleistet, dass das Schild in einem günstigen Winkel zu den Scheinwerfern der Autos steht. Die passenden Löcher sind markiert, wobei der kürzere Winkel des Adapters oben, und entsprechend der längere unten positioniert wird.

Falls es sich um einem BASIL-Korb handelt, sollten die Winkel des Adapters zum Korb zeigen, weil BASIL-Körbe in der Mitte einen umlaufenden Rundstahl zur Stabilisierung der Maschen haben.

Sowie die Schrauben mit dem Schild, dem Schutzblech und dem Adapter in der zuvor ermittelten Position angesetzt wurden, bitte die geklebten Markierungen entfernen und die großen Unterlegscheiben, sowie die selbst sichernden Hut-Muttern ansetzen und festziehen.