

Montageanleitung STREET-TAG front Cantilever-Bremse




Für die Montage eines Sicherheitsschildes STREET-TAG front an einem Kinder-Fahrrad mit Cantilever-Bremse wird ein 5 mm Imbus-Schlüssel und ein 10 mm Maul- oder Ring-Schlüssel benötigt.



Die Montage erfolgt unten am Gabelrohr, an der dort bereits vorhandenen Bohrung. Bei vielen Kinderrädern ist hier bereits ein Schutzblech und/oder ein Reflektor montiert. Um nun das STREET-TAG montieren zu können, muss zuerst die bereits vorhandene Schraube demontiert werden. Ein eventuell vorhandener Reflektor wird nun nicht mehr benötigt, ein Schutzblech wird weiter verwendet.



Zur Montage wird nun auf die mitgelieferte Schraube eine der beiden Unterlegscheiben gesteckt und anschließend die Schraube von hinten in die Bohrung des Gabelrohrs geführt. Anschließend wird auf die Schraube, die nun vorne aus dem Gabelrohr herauschaut der Federring, das STREET-TAG, die Unterlegscheibe und die Mutter gesteckt.

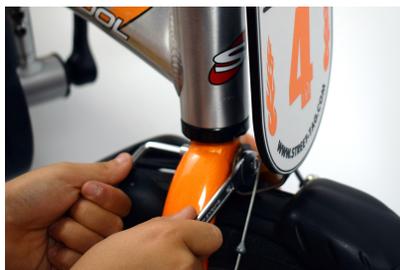

Die Montage ist etwas knifflig, da der Platz innerhalb des Halters recht eng ist. Während des Festziehens bitte die Position kontrollieren und ggf. korrigieren, damit das STREET-TAG front schön gerade sitzt.