

Montageanleitung STREET-TAG front Puky-Fahrrad




Für die Montage eines STREET-TAG front an einem Puky Kinder-Fahrrad wird ein Kreuzschlitz-Schraubendreher benötigt.

Zum Entfernen des Reflektors ist eine Wasserpumpenzange hilfreich.



Jedes Puky Kinder-Fahrrad bis einschließlich 18 Zoll, das weniger als ca. 12 Jahre alt ist, verfügt über einen kleinen Reflektor vor dem oberen Lenkkopflager. Dieser Reflektor soll nun gegen ein STREET-TAG Sicherheitsschild mit einer ca. 6 mal größeren Reflektor-Fläche ausgetauscht werden.

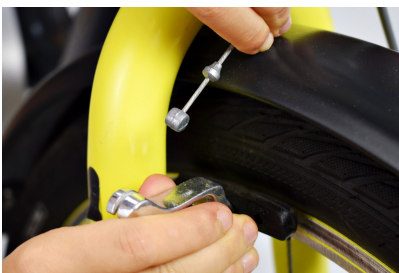

Um die Montage zu vereinfachen, sollte zuerst das Bremsseil aushängt werden. Hierzu bitte mit einer Hand den in Fahrtrichtung rechten Kipphebel gegen die Felge drücken und mit der anderen Hand den Bremszug nach unten ziehen und aushängen. Gegebenenfalls muss der Zug noch etwas verlängert werden, indem Sie die Einstellschraube (hinter dem Reflektor) weiter hinein schrauben.



Die Demontage des Reflektors ist etwas knifflig, da die Schraube von hinten in den Reflektor geschraubt ist und hier, zwischen Reflektor und Rahmen, wenig Platz zur Verfügung steht. Deshalb empfiehlt es sich, die Schraube mit einer Wasserpumpenzange zu lösen und etwas herauszudrehen.



Sobald der Reflektor sich etwas zur Seite neigen lässt, kann die Schraube mit dem Schraubendreher herausgedreht werden.



Anschließend bitte die Blechmutter auf den Halter stecken, so dass die Löcher exakt übereinander liegen.



Das STREET-TAG ansetzen und mit der beigelegten Schraube (und Scheibe) festschrauben.